



Youran Meidi
优莱美蒂

Meidis **STONE**

颜色边界 技术数据表

产品描述

Colorbound 是一种由两种成分（颜料）组成的系统，可制成装饰性Meidis石饰面，适用于步道及其他行人景观表面。该产品提供四种标准颜色：红宝石色、黄玉色、祖母绿色和蓝宝石色。

用途

- 为 Meidis 创建彩色区域石质表面处理。
- 仅适用于行人通行，禁止车辆通行。
- 适用于装饰区域，如图片或图案。
- 适用于表面内的标志、徽标或标识。



益处；好处



抗紫外线



高色度颜料



五年保修期



RAL色系可供选择

信息



覆盖率：

每个套件面积为 38 平方英尺。


3min

混合时间



Pedestrian only

试剂盒内包含哪些成分？

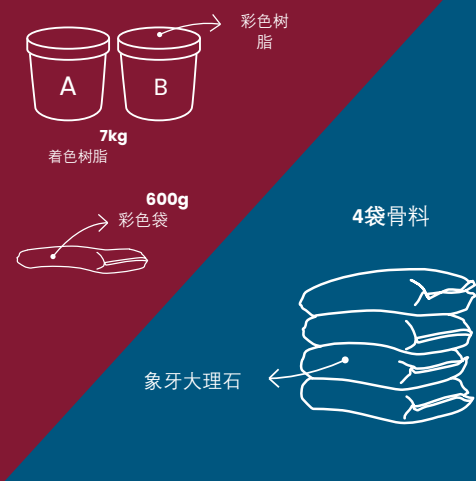

特性；属性

树脂类型	聚氨酯
聚合	适宜的轻质骨料，如象牙大理石
可用颜色	红宝石、黄玉、祖母绿和蓝宝石
点火温度	不适用
固化；养护	5 - 25+ C / 40 - 80+ F
可通行的；适合交通使用的	用药24至36小时后，几乎完全治愈；用药7天后，完全治愈；用药14天后。
处理温度	5 - 25+ C / 40 - 80+ F
基质要求	干燥充分/无松散颗粒、油脂、灰尘及污垢.....
稀释；稀释液	不推荐
清洁	水
使用方法	每个彩色包装袋的最大容量为 38 平方英尺。
包装；封装	A部分与B部分——含600克包装袋的7公斤套装
存储	密封于原包装中，储存温度为5-25°C/40-80°F以上

可用颜色


红宝石



黄玉




祖母绿

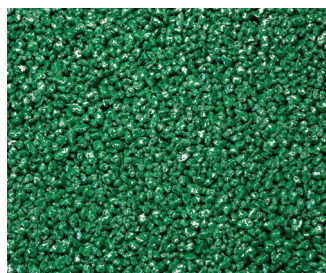

蓝宝石



我们也能匹配所有RAL色号！

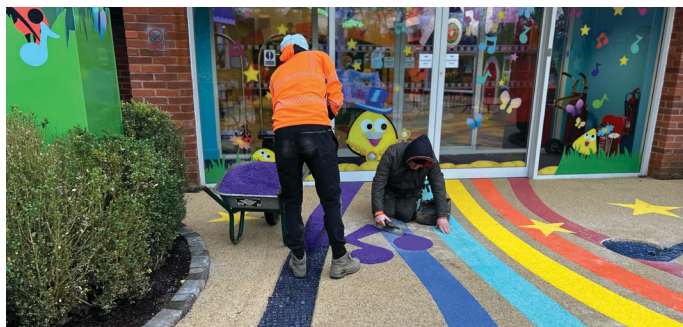

工具与清洁

1. 混合设备、防护手套、抹刀、找平盒及手推车。
2. 刮刀必须用肥皂和水清洗，以避免洗掉任何颜色。
3. 在安装期间及安装完成后，需预留额外时间用于清洁搅拌机。



健康与安全：

A部分（树脂） 不属于危险物质；但建议佩戴

护目镜。

B部分（固化剂） 含有非挥发性异

氰酸酯。

避免与皮肤长时间接触。如接触眼睛，应立即

用大量清水冲洗并寻求医疗帮助。佩戴护目

镜。

其他注意事项

1. 使用工业安全手套。
2. 使用合适的眼部防护装置。
3. 使用前，请务必阅读本产品的相关健康与安全数据表。

公司可根据要求，在所有适用情况下就其产品的使用与应用提供

书面个性化建议。敬请客户充分利用此项服务。本说明书仅作为

一般性指导参考。

所有建议与意见均出于善意提出，但不构成任何保证，并受公司

条款与条件约束。

